

HMI-PK043, 070 - Instalace

1. Úvod

HMI-PK043 a **HMI-PK070** (dále jen **HMI-SEA**) jsou dotykové LCD panely určené k připojení k širokému sortimentu PLC od různých výrobců. Programování panelů se provádí v intuitivním grafickém prostředí **PM Designer** (SEA).



Vlastnosti

- dotykový panel s barevným LCD displejem 4.3" resp. 7"
- rozlišení 480 x 272 pixelů (HMI-PK043); 800 x 480 (HMI-PK070)
- možnost připojení k širokému sortimentu PLC od různých výrobců
- 2x komunikace RS232 / RS485 vyvedena na 9 pin konektor
- 2x USB port (1x typ A, 1x typ B)
- 1x Ethernet (jen HMI-PK070)
- napájení +24 V ss
- funkce HMI (Human Machine Interface)
- příznivá cena

2. Obchodní balení

- 1 ks **HMI-PK043** nebo **HMI-PK070**
- 1 ks napájecí konektor
- 4 ks speciální montážní příchytka
- Licenční číslo pro instalaci programovacího prostředí PM Designer (SEA)

3. První spuštění



Upozornění

Po vybalení prosím zkontrolujte kompletnost obchodního balení.


Po připojení panelu na +24 Vss se v panelu spustí jednoduchý ukázkový program.

4. Hardware


4.1 Rozměry

Tabulka rozměrů (bez konektorů)

Typ	A	B	C	L	H
PK043	130 mm	106,2 mm	35 mm	119,0 mm	93 mm
PK070	203,5 mm	149,0 mm	33 mm	192,0 mm	138,5 mm

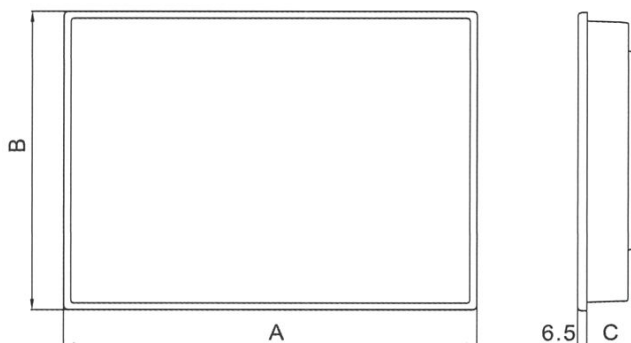


Obr. Vnější rozměry panelu

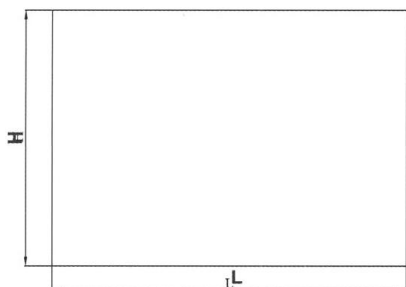

Obr. Rozměry výřezu pro panel

4.2 Napájení


Dotykový panel se napájí ze **zdroje 24 Vss**.

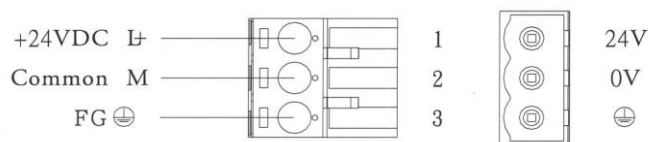

Upozornění

Nikdy neotevírejte panel. Otevření panelu vede ke ztrátě záruky!

4.3 Montáž panelu

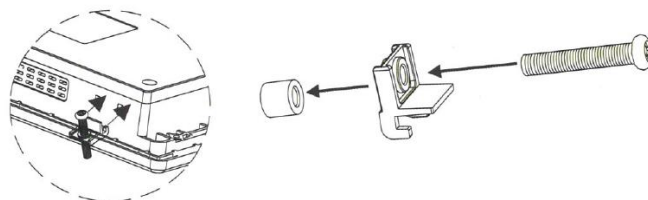

Montáž panelu se provádí pomocí speciálních příchytěk, které jsou součástí obchodního balení.

4.4 Zapojení konektoru sériových portů

COM1, COM3 ... 9 pin maminka (female) – nestandardní zapojení.

PIN	COM1	COM3
1	422TX+/485TX+	
2	232-RXD	
3	232-TXD	
4	422RX+	
5	SG	
6	422TX-/485TX-	
7		232-TXD
8		232-RXD
9	422RX-	

5. Programovací prostředí

PM Designer (SEA) je programovací prostředí pro vytváření uživatelských programů do dotykových panelů HMI-SEA, který je zdarma ke stažení na webových stránkách výrobku http://www.seapraha.cz/_p_11734

Při instalaci je potřeba zadat licenční číslo, které je přiloženo v obchodním balení.



Upozornění

Licenční číslo, které je nutné při instalaci PM Designer (SEA), je přiloženo v obchodním balení. Po instalaci PM Designeru **vyzkoušejte otevřít zkušební projekt**, který je ke stažení na stránce výrobku http://www.seapraha.cz/_p_11734


Po instalaci programovacího prostředí lze provést první připojení HMI-SEA k PC.

1) Pro propojení HMI s PC je na panelu určen konektor USB typu B. Poznámka: konektor USB typu A na panelu je určen pro připojení USB-flash disku - např. pro logování nebo pro nahrání programu do panelu ve formě .prp balíčku.

2) **USB drivery** pro dotykový panel HMI-SEA jsou po standardní instalaci PM Designer (SEA) k dispozici v adresáři:
(platí pro Windows XP, ve Window7 (64bit) může být cesta mírně odlišná)
C:\Program Files\PM Designer\V2.0\Usb\Win32bit
C:\Program Files\PM Designer\V2.0\Usb\Win64bit
C:\Program Files (x86)\PM Designer\V2.0\Usb\Win32bit
C:\Program Files (x86)\PM Designer\V2.0\Usb\Win64bit

3) **Instalace USB driveru** pobíhá tak, že se PC propojí s HMI pomocí USB kabelu s koncovkou typu B. Panel musí být připojený na napájení +24Vss. Po výzvě k instalaci USB zařízení se použije cesta uvedená v předchozím odstavci (dle typu Windows):
C:\Program Files\PM Designer\V2.0\Usb\Win32bit
C:\Program Files\PM Designer\V2.0\Usb\Win64bit
C:\Program Files (x86)\PM Designer\V2.0\Usb\Win32bit
C:\Program Files (x86)\PM Designer\V2.0\Usb\Win64bit

4) Správně připojený panel je vidět ve správci zařízení jako „Neo HMI“ (viz obr.).

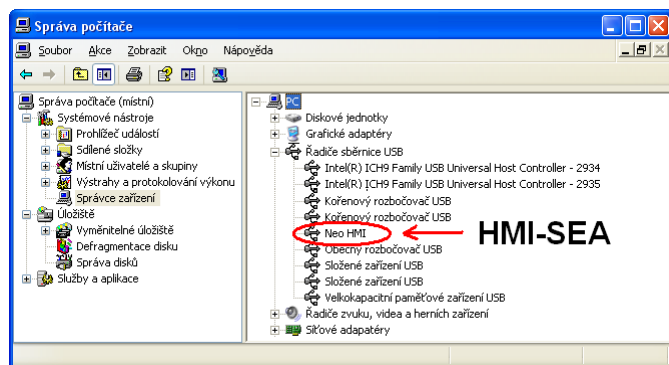

5) Po instalaci programu PM Designer (SEA) je potřeba vyzkoušet otevření ukázkového příkladu, který je uveden na webových stránkách výrobku http://www.seapraha.cz/_p_11734. Na některých verzích Windows, za určitých okolností, neproběhne instalace PM Designeru správně a ukázkový soubor pak nelze otevřít. V takovém případě je potřeba program PM Designer odinstalovat a nainstalovat znovu.

6. Často kladené otázky

- **Kde najdu USB driver pro připojení HMI k PC?** USB driver je po provedení instalace programu PMD-SEA k dispozici na PC, a to v adresáři C:\Program Files\PM Designer\V2.0\Usb\... (podle typu procesoru v PC použijte adresář Win32bit nebo Win64bit).
- **Kde najdu seznam připojitelných PLC?** Seznam připojitelných PLC je uveden na webových stránkách výrobků **HMI-SEA** na webu http://www.seapraha.cz/_p_11734.
- **Lze mít na jednom PC současně nainstalované prostředí PM Designer (SEA) a PM Designer pro panely FATEK?** Ano, oba programy mohou být na jednom počítači nainstalovány i spuštěny současně s tím, že pro panely FATEK se použije PM Designer (1.2.98...) .
- **Lze přenést projekt pro panel FATEK do panelu HMI-SEA?** Projekty jsou blokovány aktivačním klíčem, nicméně projekt pro panel FATEK lze pomocí Control-C a Control-V postupně přenést po jednotlivých obrazovkách do projektu HMI-SEA (.pm3) s tím, že komunikace, logování případně další nastavení se doplní v projektu panelu HMI-SEA.
- **Kde najdu návod k programu PM Designer (SEA)?** Návod je součástí instalace, typicky je k dispozici po instalaci v adresáři zde: C:\Program Files\PM Designer\V2.0\Hlp\1033\UserManual_EN.chm
- **Lze nahrát program do panelu i jinak, než přes USB kabel z PC?** Ano program lze do panelu nahrát několika různými způsoby:
 - Pomocí USB flashdisku (=USB klíčenky), který se připojí do konektoru USB typu A na panelu. Pro nahrání uživatelského programu musí být panel v servisním režimu - více zde: <http://fatek.seapraha.cz/faq-panely/>. Tento postup je výhodný například v případě, kdy je potřeba, upravit program v panelu zákazníka (instalační soubor typu .prp stačí zaslat zákazníkovi e-mailem), nebo v případě, kdy z nějakého důvodu nefunguje USB připojení k panelu (např. není k dispozici kabel).
 - Přes sériový port, a to pomocí kabelu [FAC-FBS-FCB-FE0-009](#) (nahrávání ovšem probíhá poměrně pomalu).
 - Přes Ethernet (jen do panelu PK070).
- **Výrobce:** SEA spol. s r.o., www.seapraha.cz

7. Možné problémy a jejich řešení

Problém	Možná příčina	Řešení
Problém při připojení HMI-SEA k PC přes USB port		Zkontrolovat, zda je při instalaci panelu odpojen programovací USB kabel (FAC-FBS-U2C-MD-180) do PLC FATEK. Případně je vhodné při instalaci panelu odpojit od PC i další „nepotřebná“ USB zařízení a ukončit programy, které je využívají. Zkontrolovat napájení panelu: +24 Vss Zkusit jiný USB port na PC.

8. Záruka

Na zboží se vztahuje **24 měsíční záruka**. Prosíme Vás proto o uchování Vašeho účtu a v případě reklamace zaslání jeho kopie spolu s reklamovaným zbožím a popisem závady. Reklamace zjevných vad, dodaného množství nebo dodávky neodpovídající objednávce musí být uplatněna nejdéle do 5 pracovních dnů od dodání zboží. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Reklamačním místem je hlavní provozovna **SEA spol. s r.o., Dolnoměcholupská 1537/21, 102 00 Praha 10, tel. +420 272700058**.

Reklamaci nelze vyřídít jako oprávněnou, pokud je závada způsobena nadměrným opotřebením, nedodržením provozních parametrů, zásahem do zařízení nebo neodbornou manipulací, nebo vyšší mocí (blesk, voda).

