


DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



ZAPOJENÍ A KÓDOVACÍ PRVKY JEDNOKANÁLOVÉHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ STR1-N + SRR1

Pro správnou funkci dálkového ovládání musí být kódové přepínače 1,2...8 na vysílači a přijímači nastaveny **shodně** (jednu z 6561 možností si musí volit uživatel). Při zapnutí napájení přijímače (8-20V DC nebo 8-15V AC, odběr max 50mA) a při stisku tlačítka na klíčenci (vysílači), kontakt relé přijímače sepně a zůstane sepnutý po dobu držení tlačítka na vysílači. Kontakty na špičkách 1-2 mají zatížitelnost max 0,5A (max 100V při max. spínaném výkonu 10W), špička 3 je spínána na zem výstupem komparátoru LM311 a je určena pro připojení elektronických silových relé dodávaných firmou SEA, doporučujeme nepoužívat. Na desce jsou použity konektory PAW, protikus PXH včetně kontaktů je standartně dodáván společně s dálkovým ovládáním.

SRR1

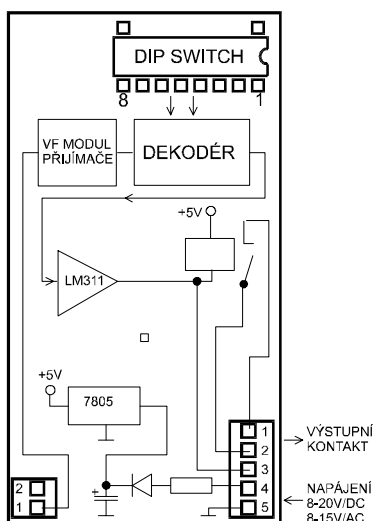

STR1-N

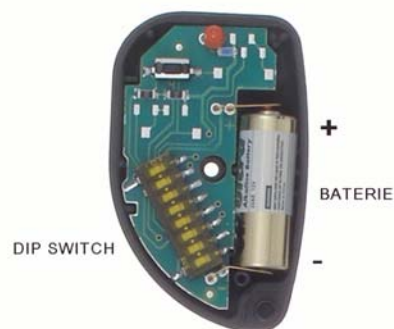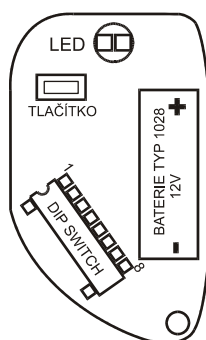

Před prvním použitím nastavte vlastní kód !!!!!