
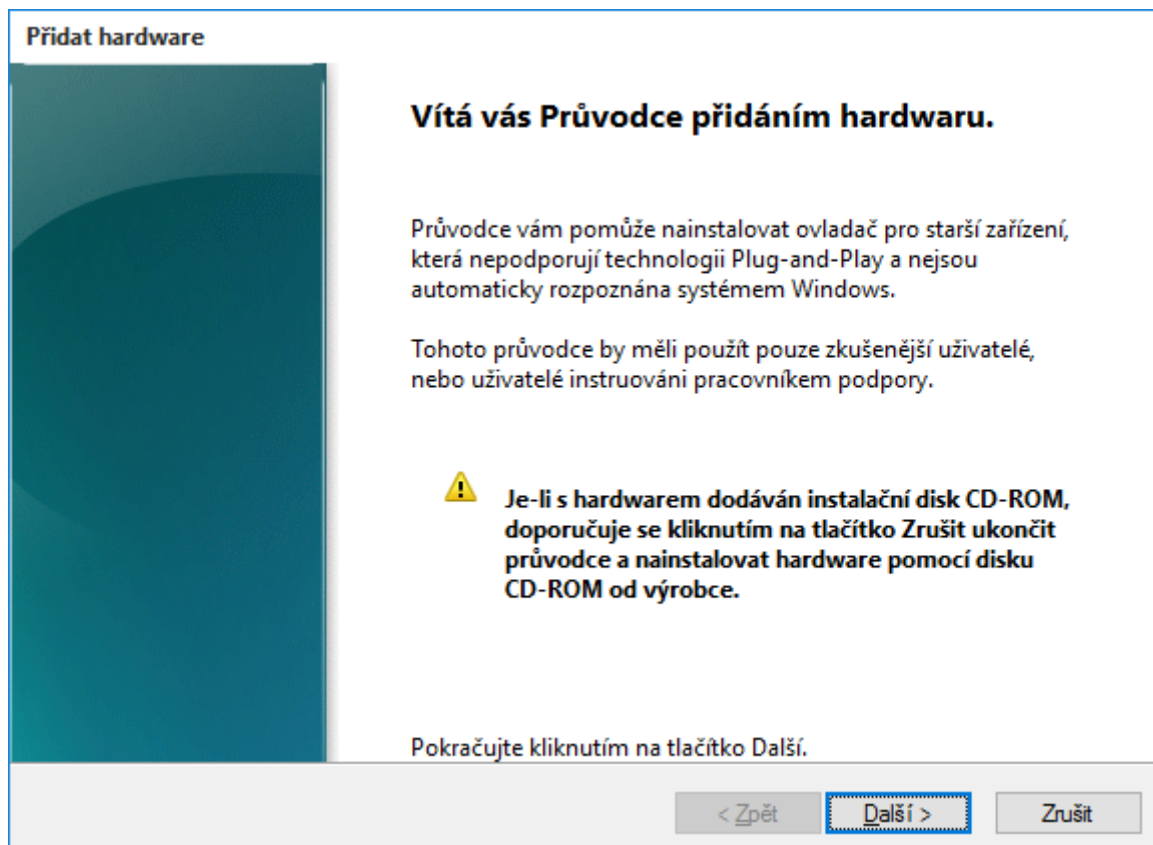


Windows a ruční instalace modemu

(například pro GSM-BGS3)

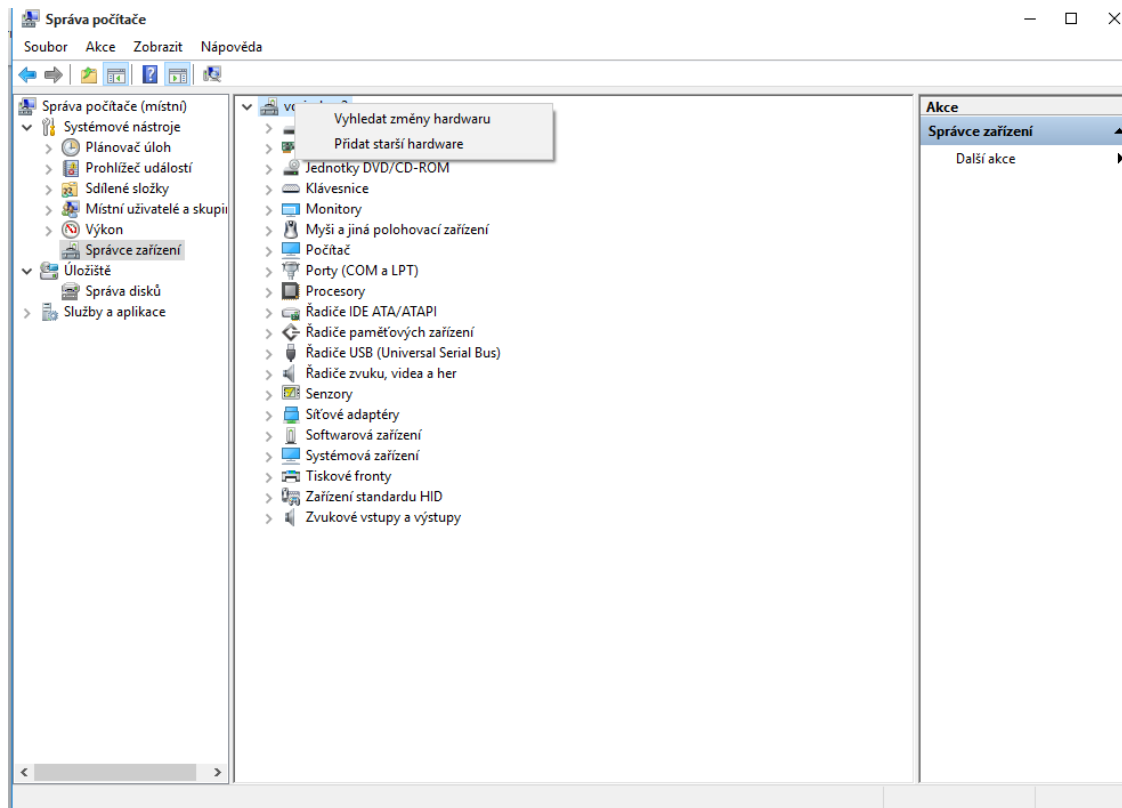

Přidat hardware

Průvodce vám pomůže nainstalovat další hardware.

Průvodce může vyhledat a nainstalovat další hardware automaticky. Pokud však víte přesně, jaký typ hardwaru chcete nainstalovat, můžete jej vybrat ze seznamu.

Vyberte akci

- ☐ Vyhledat a automaticky nainstalovat hardware (doporučeno)
- ☒ Nainstalovat hardware, který vyberu ze seznamu

< Zpět

Další >

Zrušit

Přidat hardware

V níže uvedeném seznamu vyberte typ hardwaru, který chcete instalovat

Pokud nevidíte žádanou kategorii hardwaru, klikněte na Zobrazit všechna zařízení.

Běžné typy hardwaru:

-  Diskové jednotky RAM
-  Grafické adaptéry
-  Hostitelské řadiče IEEE 1394
-  Media Center Extender
-  Modemy
-  Obecná zařízení vzdálené plochy
-  Páskové jednotky
-  Porty (COM a LPT)
-  POS HID Barcode scanners

< Zpět

Další >

Zrušit

Průvodce přidáním hardwaru

Nainstalovat nový modem

Chcete, aby systém Windows rozpoznal váš modem?



Systém Windows se nyní pokusí rozpoznat modem. Než budete pokračovat, měli byste:

1. Zkontrolovat, je-li modem připojený k počítači a zda je zapnutý.
2. Ukončit všechny programy, které mohou modem používat.

Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

☒ Nerozpoznávat modem, vyberu jej ze seznamu

< Zpět

Další >

Zrušit

Průvodce přidáním hardwaru

Nainstalovat nový modem



Vyberte výrobce a model modemu. Není-li modem v seznamu nebo máte-li instalační disk, klikněte na tlačítko Z disku.

Výrobce

(Standardní typy modemů)

Gemalto M2M GmbH

Modely

Paralelní kabel mezi dvěma počítači

Standardní modem 1200 bps

Standardní modem 14400 bps

Standardní modem 19200 bps

Standardní modem 2400 bps



Tento ovladač je digitálně podepsán.

[Proč je podepisování ovladačů důležité?](#)

Z disku...

< Zpět

Další >

Zrušit

Průvodce přidáním hardwaru

Nainstalovat nový modem

Vyberte porty, na něž chcete modem nainstalovat.

Byl vybrán tento modem:

Standardní modem 19200 bps

Na který port jej chcete nainstalovat?


- ☐ Všechny porty
☒ Vybrané porty



COM1
COM2
COM10
COM14

< Zpět

Další >

Zrušit

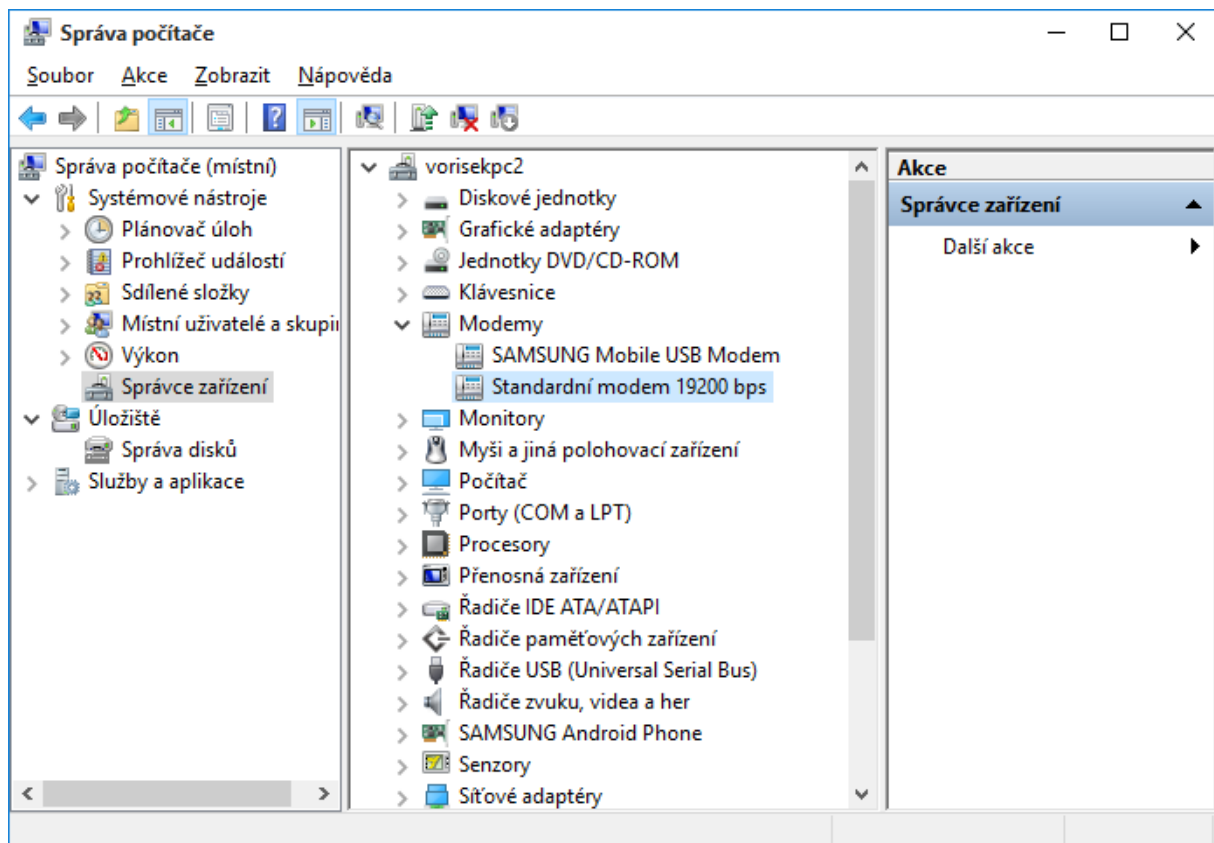

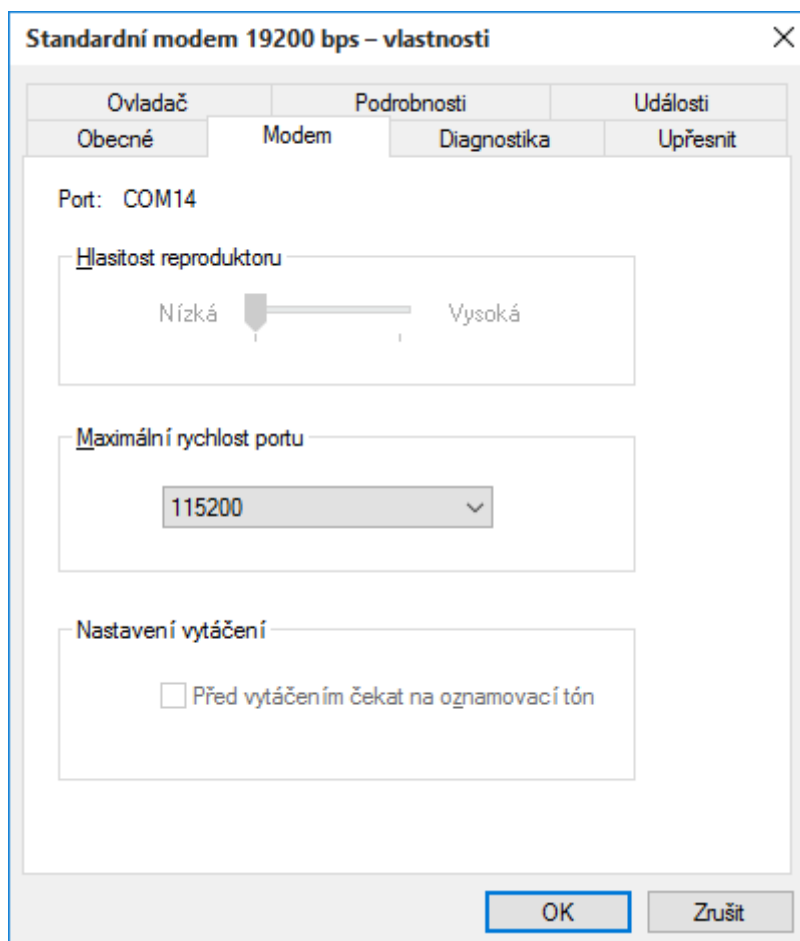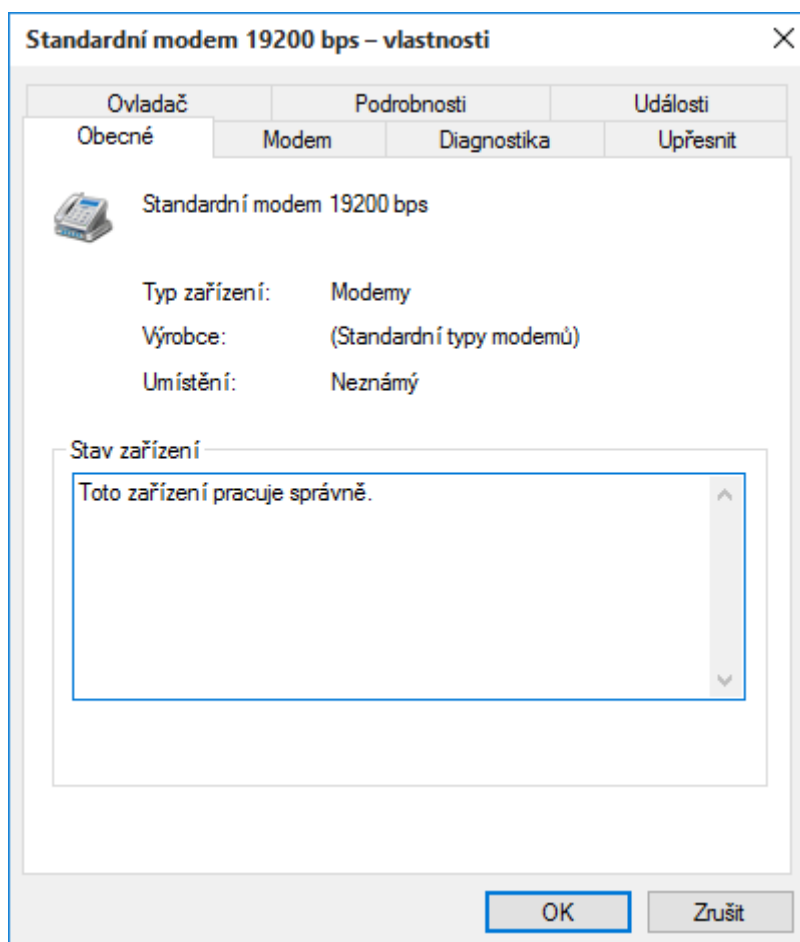

Počkejte prosím...



Počítač komunikuje s modemem. Tato operace může trvat několik minut.

Zrušit

Standardní modem 19200 bps – vlastnosti



Ovladač

Podrobnosti

Události

Obecné

Modem

Diagnostika

Upřesnit

Informace o modemu

Pole	Hodnota
ID hardwaru	mdmgen192

Příkaz	Odpověď
ATQ0V1E0	Úspěch
AT+GMM	BGS3
AT+FCLASS=?	(0,1)
AT#CLS=?	Příkaz není podporován

Informace z modemu

Protokolování

☐ Připojit k souboru protokolu

Zobrazit protokol

OK

Zrušit

